

Ръководство за монтаж на звукоизолационен панел C-Mute



1 Необходими инструменти за монтажа*:




- монтажна пяна (налична от DECIBEL)
- макетен нож
- бормашина
- бургия за бетон с диаметър 6 мм и дължина 100 мм

2 Елементи на системата:




- C- Mute панел
- Mute демп лента
- Mute обкантваща лента
- крепежни елементи

3

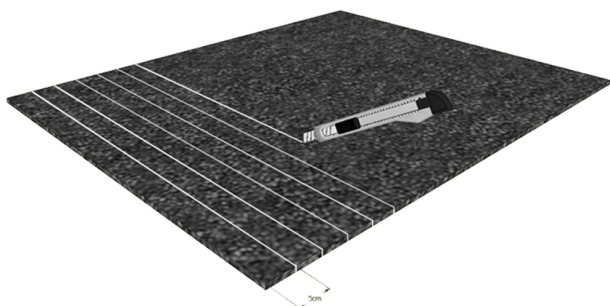


Изрязване на Mute обкантваща лента на ивици с ширина 5 см с помощта на макетен нож.

4

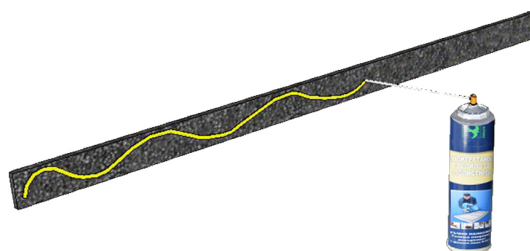

Нанасяне на монтажното лепило по гърба на ивиците от Mute обкантваща лента. След нанасяне се изчаква 2-3мин. , докато лепилото набере якост.

5

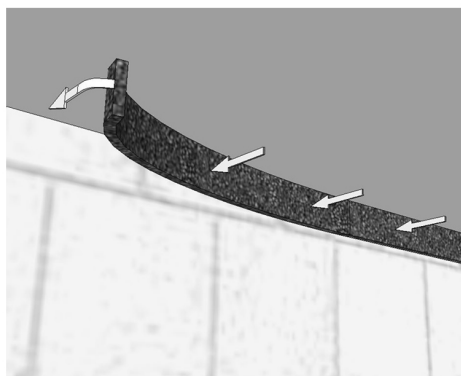

Залепяне на Mute обкантваща лента към стената.

6



Пробиване на отвори, с помощта на бормашина, за поставяне на дюбелите . Препоръчително е отворите да бъдат на разстояние 10 см от ръба на панела.

* Всички материали, необходими за монтажа на звукоизолационен панел C - Mute, включително финишен слой от гипсокартон, се предлагат от DECIBEL. За повече информация, може да изпратите запитване на contact@decibel.bg или да се обадите на тел. 0883 30 30 45.

7



Поставяне на дюбелите и шайбите, чрез винтоверт или бормашина.

8




Монтиране на C - Mute панелите на тавана до покриване на цялата квадратура.

9




Лепене на Mute демп лента върху фугите, между звукоизолационните панели. Лентата служи като еластична връзка между Mute панела и финишния слой.

10

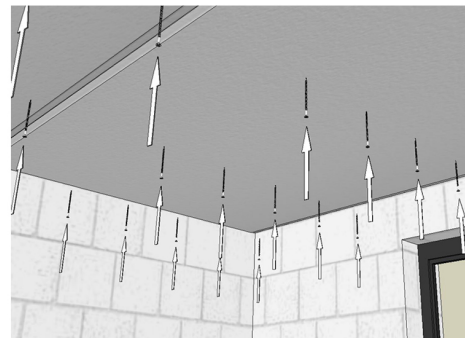

Монтиране на финишния слой от гипсокартон, чрез винтове за гипсофазер. Плоскостите се полагат, така че да се разминават с фугите от Mute панелите.

11

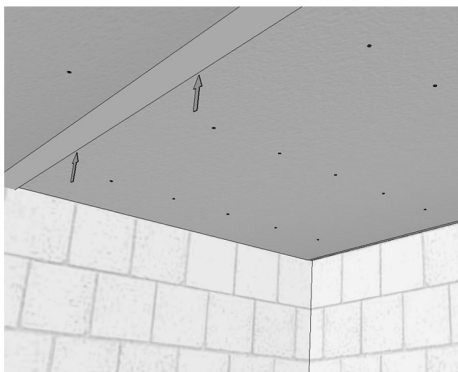

Фугите между отделните гипсокартонени плоскости се шпакловат, като между двата слоя на шпакловъчната маса се слага стъклофазерна лента.

12



Шпакловане на гипсокартонените плоскости.